MEEP!™

Mi Tableta. ¡Mi mundo!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Oregon Scientific Xplore

1 Cómo comenzar con MEEP!

1. Desliza el botón de encendido hasta que la luz se vuelva azul. Este proceso puede tardar unos segundos.

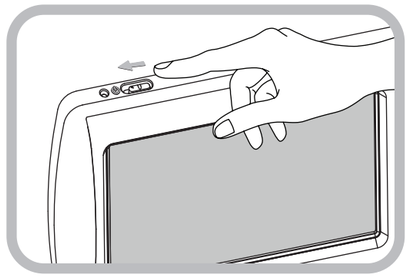

2. ¡Ahora puedes disfrutar de MEEP! y de su contenido precargado!

Menú principal

3. Sin embargo, antes de continuar, te recomendamos continuar con la actualización del software (Actualización Over the Air, conocida como OTA). ¡Te proporcionará la experiencia de usuario más optimizada!

2 ¿Cómo hacer la actualización OTA?

1. Haz clic en configuración en la rueda de desplazamiento de la derecha. Activa el Wi-Fi para que se conecte a Internet.

2. **(a)** En la configuración de tu MEEP!, siempre mantén la casilla automática de fecha y hora marcada.
(b) Si el tiempo de sincronización es incorrecto, desmarca la casilla Zona Horaria Automática para configurar tu zona horaria y mostrar la hora correcta.

3. Asegúrate de que tu MEEP! está totalmente cargada o está conectada al adaptador antes de proceder con la actualización de software.

4. La actualización del software (notificación OTA) aparecerá dentro de los 10 minutos después de que tu MEEP! esté en línea. Asegúrate de hacer clic en el icono de OTA en la esquina inferior derecha para iniciar la actualización del firmware de OTA. Las actualizaciones de OTA reiniciarán MEEP! automáticamente tras la instalación. Las actualizaciones posteriores se producirán automáticamente.

5. Si necesitas ayuda adicional, puedes acceder al Manual de usuario en línea. Toca el icono de Ayuda en el menú de desplazamiento a la derecha y selecciona el Manual del usuario o ponte en contacto con nosotros en el 93 237 9068.

3 Configure la cuenta para padres

(Jefe MEEP!)

Debe ser un adulto quien registre MEEP! para que el niño obtenga el acceso en línea. Esto es para asegurar que los padres pueden establecer la restricción o permiso en MEEP! como deseen para sus hijos.

1. Visita ***https://portal.meeptablet.com*** utilizando navegadores en PC, Mac, iPad que sean compatibles con html5 (ej. Safari, Google Chrome, etc.)

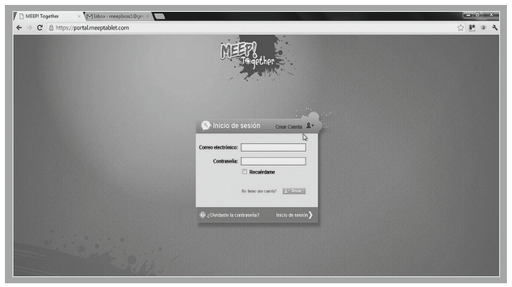

2. Introduce tu número de serie de MEEP!

3. Introduce tu información personal.

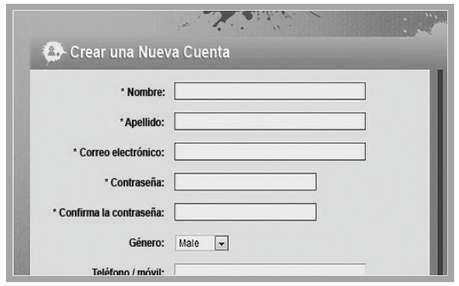

Después de hacer clic en "Confirmar" recibirás automáticamente un correo electrónico de confirmación.

4. Revisa tu correo electrónico y abre la URL proporcionada, utilizando navegadores en PC, Mac, iPad que sean compatibles con html5 (ej. Safari, Google Chrome, etc.)

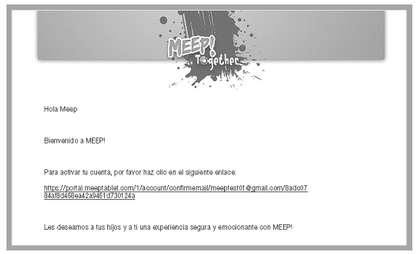
MEEP! Together
Hola Meep
Bienvenido a MEEP!
Para activar tu cuenta, por favor haz clic en el siguiente enlace:
Les deseamos a tus hijos y a ti una experiencia segura y emocionante con MEEP!

5. Inicia sesión en Meep! Juntos.

6. Introduce la información de tu tarjeta de crédito. Esto es necesario para que puedas asegurarte de que es un adulto. Se cargará 0.80 € pero se convertirá en 100 monedas MEEP! en su cuenta.

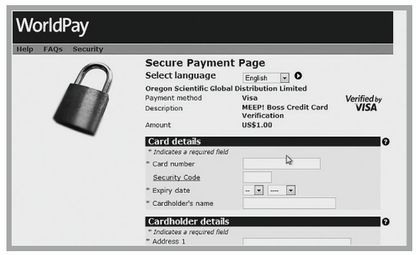

7. Registra la cuenta de usuario de MEEP (cuenta del niño).

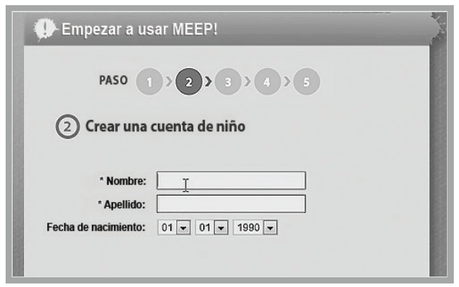

8. Recuerda que debes personalizar la configuración de los padres para que tu hijo tenga acceso a las funciones en línea

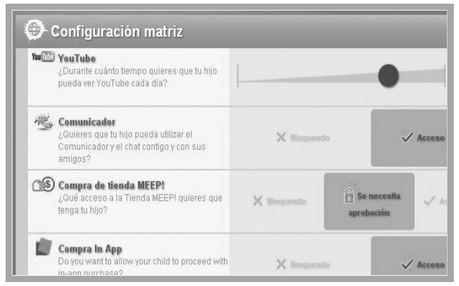
Configuración matriz
YouTube
¿Durante cuánto tiempo quieres que tu hijo pueda ver YouTube cada día?
Comunicador
¿Quieres que tu hijo pueda utilizar el Comunicador y el chat contigo y con sus amigos?
Bloqueado
Acceso
Compra de tienda MEEP!
¿Qué acceso a la Tienda MEEP! quieres que tenga tu hijo?
Bloqueado
Se necesita aprobación
Compra In App
Do you want to allow your child to proceed with in-app purchase?
Bloqueado
Acceso

Cómo utilizar el auricular

1 Conecta los auriculares (no incluidos/se venden por separado) a la MEEP!

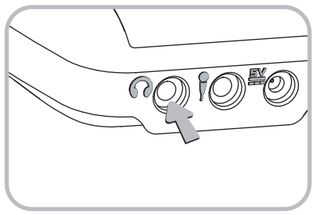

Cómo usar el micrófono

1 Conecta el micrófono (no incluido/se vende por separado) a la MEEP!

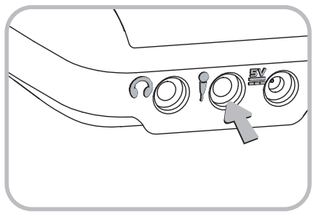

Cómo conectar la tarjeta de memoria

1 Una tarjeta de memoria micro SD (no incluida) se puede conectar a la ranura para tarjetas de memoria bajo la cobertura de la MEEP!

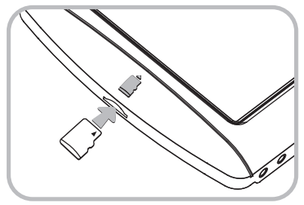

2 La tarjeta de memoria es intercambiable con cualquier otra tarjeta de memoria de hasta 32 GB. Pide a un adulto que pulse la tarjeta para liberarla y reemplazarla.

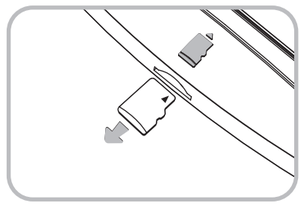

Cómo cargar MEEP!

1 Conecta el adaptador a MEEP!

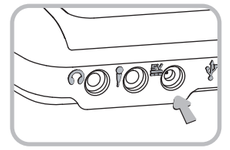

2 Pide a un adulto que conecte el otro extremo del adaptador a una toma de corriente.

3 La luz roja en la parte superior de la MEEP! indica que la MEEP! se está cargando. Se apagará después de que esté completamente cargada.

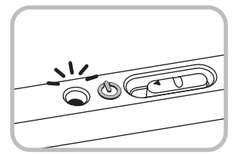

4 Si cargas MEEP! cuando está encendida, deberías ver un icono de batería en la pantalla.

5 Si cargas MEEP! cuando está en OFF, un icono de carga se mostrará inmediatamente en la pantalla.

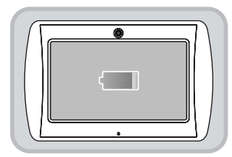

Cómo conectarse a un monitor/TV

1 Pide a un adulto que conecte el cable de TV (no incluido) a MEEP! antes de conectarla a un monitor/TV compatible con las funciones HDMI.

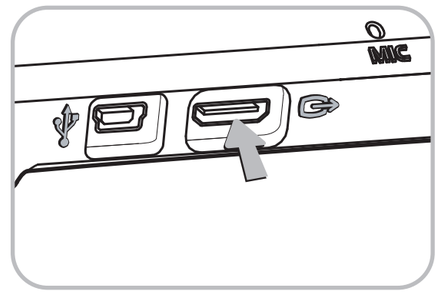

Sistema de suspensión

1 Pide a un adulto que use un pin o cualquier otro objeto estrecho para presionar sobre el botón "Restablecer". Por favor, recuerda que cualquier progreso no guardado se perderá durante el restablecimiento.

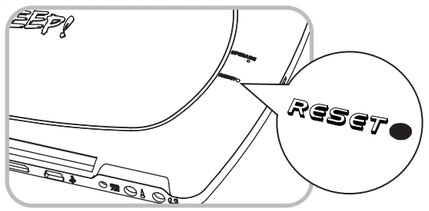

2 Para realizar un restablecimiento de fábrica completo, ve a la página Configuración y pulsa en Restablecer datos de fábrica, que se encuentra bajo Copia de seguridad & Restaurar.

¡Importante! Las aplicaciones y juegos de MEEP! También desaparecen al hacer un restablecimiento de fábrica. Sin embargo, podrás volver a descargarlas de forma gratuita en la Tienda MEEP!.

Solución de problemas

En Oregon Scientif ic, optimizamos continuamente nuestra información para ofrecer la mejor experiencia posible. Cada esfuerzo se ha hecho para asegurar la exactitud y pertinencia de la información detrás de la base de cada producto. Sin embargo, a veces pueden ocurrir errores. Apoyamos nuestras innovaciones, y te animamos a que llames a nuestro Departamento de Servicios al Consumidor con cualquier problema y/o sugerencia que puedas tener. Nuestros representantes de servicio están siempre a su disposición para responder a tus necesidades. Para obtener las guías más actualizadas y soporte, por favor visita:

http://www.meeptablet.com/es/support/support.asp o contacta con nosotros en nuestra línea telefónica.

Cumple con los requisitos de seguridad de la norma ASTM F963, EN71Partes 1, 2 y 3 y EN62115. En un continuo esfuerzo por mejorar nuestros productos, la visualización de la pantalla en el producto puede diferir ligeramente de los diagramas mostrados.
Por favor, guarde este manual para futuras referencias.

Distribuido por:
Diset

DISET, S.A.

CalleC, nº 3, Sector B, Zona Franca
Barcelona España
Servicio de Atención al Cliente: 93 237 9068
Phone: 34 93 336 7462
Fax: 34 93 335 4485
Email: atencionconsumidor@diset.com
Web: www.diset.com

- PRECAUCIONES: No se debe permitir a los niños menores de 8 años acceder al cargador de la batería. Antes de permitir que un niño utilice el cargador de baterías, siempre hay que asegurarse de que reciban explicaciones detalladas sobre cómo manejar el dispositivo de la forma más segura. Por favor, explica que el cargador de batería no es un juguete y solo debe ser utilizado para los fines previstos.

- Enseña al niño a no recargar las baterías no recargables, debido al peligro de erupción;

- Examina el cargador de la batería periódicamente para comprobar, especialmente el cable, el enchufe y el receptáculo. Si el cargador está dañado, no debe ser utilizado hasta que haya sido reparado.

- El juguete solo se debe utilizar con el transformador recomendado.

Tensión máxima de salida ≤150mV

- La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

- Para evitar los posibles daños en los oídos, no escuche a niveles de volumen elevados durante largos períodos.

- PRECAUCIÓN: HAY RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO DE BATAERÍA INCORRECTO. RETIRE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

EU – DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Oregon Scientific declara que la Tableta MEEP! (Modelo: OP0118-12) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Tiene a su disposición una copia firmada y sellada de la Declaración de Conformidad, solicítela al Departamento de Atención al Cliente de Oregon Scientific.

CE

PAÍSES BAJO LA DIRECTIVA RTTE
Todos los países de la UE, Suiza (CH) y Noruega (N)

Advertencia:
Los cambios o modificaciones de esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

- ¡Advertencia! No apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.

DESECHO
No se deshaga de este producto en la basura doméstica.
Este tipo de residuos deben ser recogidos por separado.

P/N: 300103132-00002-10